


2次元バーコードリーダーMD7520i

クイックプログラミングマニュアル Ver1.00

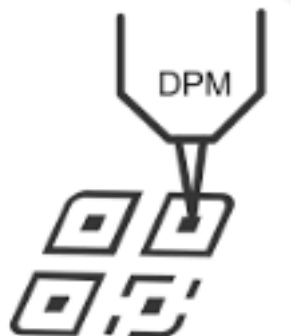

設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、
該当する設定コードをスキャンして下さい。

1. 本体バージョン確認のバーコード

PC側のメモ帳などを開き、
下記のバーコードを読み取ってください。



2. 初期化

バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。

1. 下記のコードのみ読み取ります。



%%%DEF (正常:ビープ長・短・短)

2. 初期化後はPCからUSBを抜き差しします。

本誌はよく使われる設定を抜粋した
クイックマニュアルです。
より詳細な設定は下記より行ってください。
http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html

お問い合わせ先：
POSショッピングストア
☎：0942-48-0614

3. 読取りモード



トリガーモード
(デフォルト)



自動検出モード

5. 照明LEDの調整

背景素材と印字コードが同色系の場合は白LEDに設定して下さい。
例：白いプラスチックにグレーのコードを印字。



赤LED



白LED (デフォルト)

4. 1次元コードの読み取り設定



1D全種類読み取り可能



1D全種類読み取り不可

6. 2次元コードの読み取り設定



QRコードのみ読み取り可能



DataMatrixのみ読み取り可能

7. ビープトーンの設定



%0505D00%

小



%0505D01%

中



%0505D02% *

大 (デフォルト)

9. 付加コード設定

読取りの最後の付加コードを設定します



CR (デフォルト)



無し

8. キーボード設定

特殊記号「¥」などを出力する場合に設定下さい



%0902D00% *

英語 (デフォルト)



TAB



%0902D08%

日本語



Space

10. QR コード漢字送信設定 A

メモ帳・Excel 等^{※1}で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記 2 つのコードを読み取ることで設定が可能です。



%0904D00% *

手順 1



%0902D08%

手順 2

※1, **出力ソフト**はメモ帳、excel、google スプレッドシートなどの場合のみ送信できます。

※2, QR コードの 2 バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QR コードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5, 上記設定でご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

11. QR コード漢字送信設定 B

Word・Outlook 等^{※1}で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記 2 つのコードを読み取ることで設定が可能です。



%0904D02%

手順 1



%0902D08%

手順 2

※1, **出力ソフト**は Word、Outlook、OneNote などの場合のみ送信できます。

※2, QR コードの 2 バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QR コードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5, 上記設定でご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。