

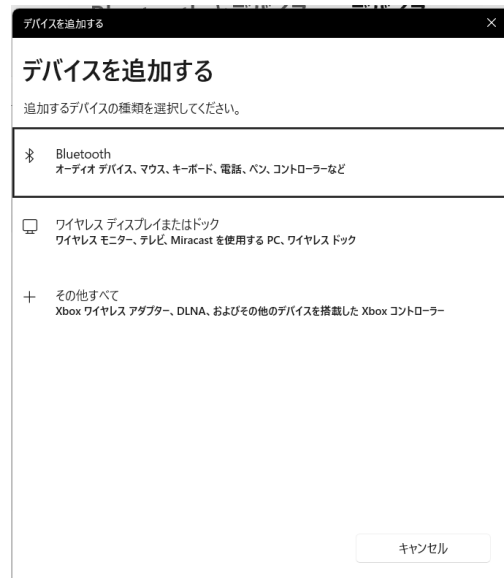
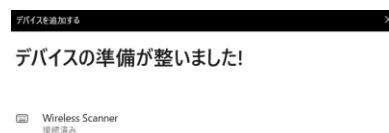


## ◆SPP モードの設定と COM\_Text の利用-----WIN11 を例として-----

1. バーコードリーダーの電源を入れて、PC の「Bluetooth とデバイス」を開いて下さい  
「デバイスの追加」をクリックして下さい。

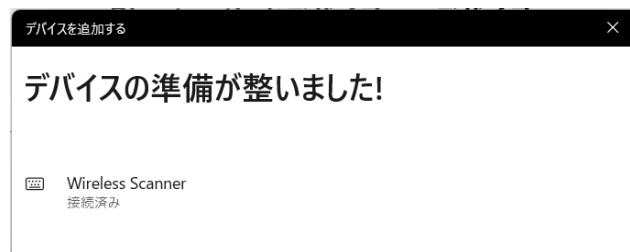

2. バーコードリーダーの Bluetooth-HID モード（デフォルト）で、バーコードリーダーを PC へ接続します。バーコードリーダーの表示名：Wireless Scanner

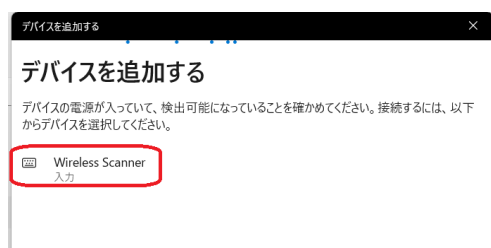

3. Bluetooth-HID モードを Bluetooth-SPP モードに切り替えます。

接続したままの状態、下記のバーコードをスキャンしてください。


※スキャン後 2 回 Beep 音鳴ります



変更後に「接続済み」状態を再確認して下さい。



4. 付属の通信ソフト「COM\_Text」を起動して下さい。COM ポート一覧から COM 番号が確認されたら、「接続」をクリックして下さい。接続完了後は丸いアイコンが緑に変わります。

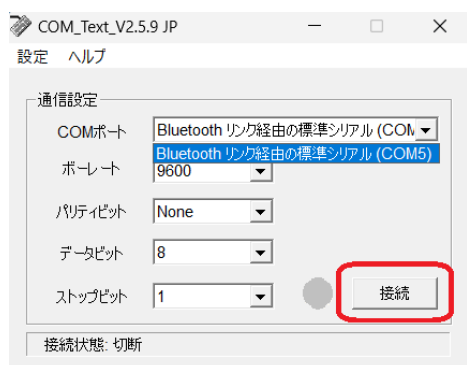


5. 起動画面の設定メニュー「エンコーディング」より「Japanese 或いは UTF-8」を選択します。

1. 「接続」ボタンをクリックして、バーコードリーダーとの接続を切断します。
2. 「エンコーディング」の設定を「Japanese」または「UTF-8」に変更します。

※エンコーディングの種類が不明な場合:

まずは「Japanese」を選んでみてください。

3. 「接続」ボタンをクリックして、再度接続します。

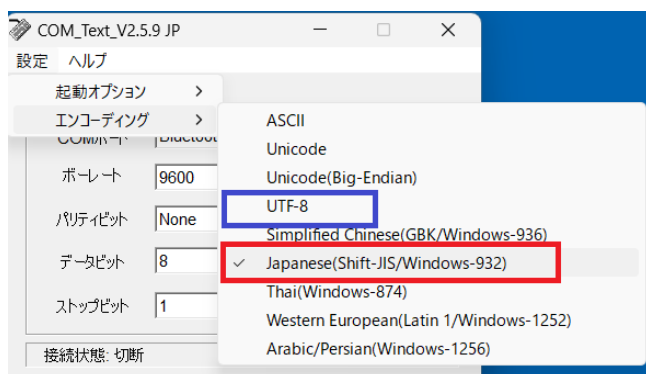

6. 設定メニュー「起動オプション」より項目を選択（チェック入れる）します。







※「起動後自動接続」は前回のソフト終了時と同じ USB ポートに接続されている場合のみ有効です。PC の設定（複数 COM ポートが存在する場合など）により有効に出来ない場合がございます。



【Windows7/Windows10/Windows11】の場合：

**【Windows7/Windows10/Windows11】** の場合：

- 
- The screenshot shows the Windows 8 Start screen with the Windows logo and the text "Web と Windows". The Charms bar is open on the right, displaying a list of applications. The applications listed are: ネットワーク接続 (N), ディスクの管理 (M), エンビューターの管理 (H), コマンド プロンプト (C), フォント ストック (管理) (A), タスク マネージャー (T), エクスプローラー (E), イクスプローラー (E), 検索 (S), ファイル名を指定して実行 (R), シャットダウンまたはサインアウト (S), and デスクトップ (D). The Charms bar is currently showing the "All apps" view, indicated by the "All apps" icon being selected.

- ▼  ポート (COM と LPT)
-  ECP プリンター ポート (LPT1)
-  **USB シリアル デバイス (COM3)**
-  通信ポート (COM1)