

◆Virtual COM の設定と COM_Text の利用-----MD828-U USB 接続タイプ-----

■その 1 : Virtual COM の設定

1. データ「vcom -comtext-md828.zip」をダウンロードしてください。

URL : https://media9.co.jp/m_tuhan/support/

※付属の CD の場合は、パソコンにセットしてください。


2. バーコードリーダーを PC に接続して下さい。

3. 下記のバーコード手順 1 と手順 2 をスキャンしてください。



USB VCP

手順 1



Raw

手順 2


4. ドライバーを要求された場合は、「VCOM driver」フォルダを選択してください。

※Window10 以上の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

5. これで Virtual COM としてご利用頂けます。

6. 付属の通信ソフト「COM_Text」を起動して下さい。COM ポート一覧から COM 番号が確認されたら、「接続」をクリックして下さい。接続完了後は丸いアイコンが緑に変わります。



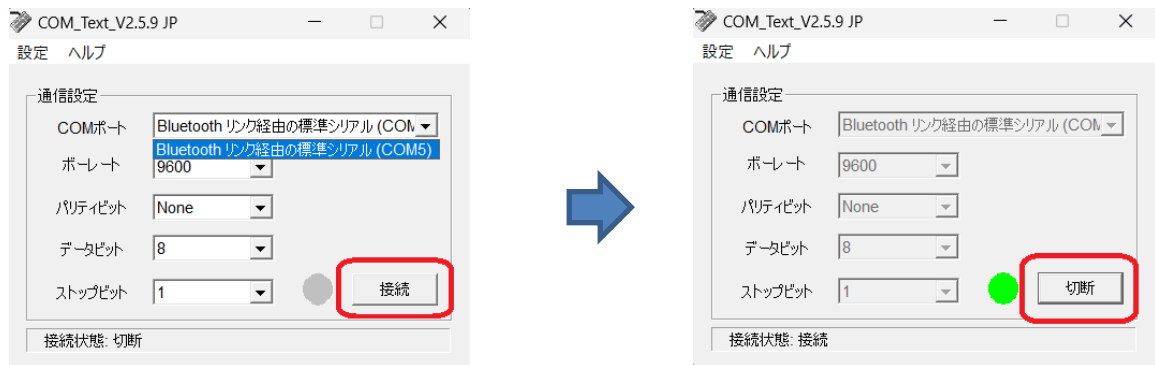


7. 起動画面の設定メニュー「エンコーディング」より「Japanese 或いは UTF-8」を選択します。

1. 「接続」ボタンをクリックして、バーコードリーダーとの接続を切断します。
2. 「エンコーディング」の設定を「Japanese」または「UTF-8」に変更します。

※エンコーディングの種類が不明な場合:

まずは「Japanese」を選んでみてください。

3. 「接続」ボタンをクリックして、再度接続します。

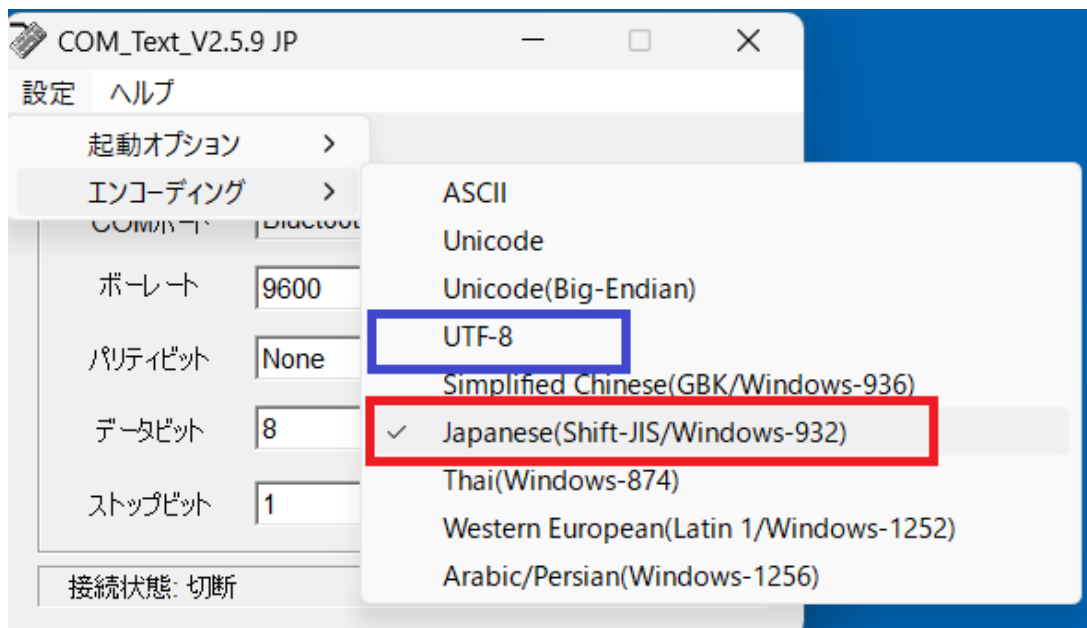

8. 設定メニュー「起動オプション」より項目を選択（チェック入れる）します。




※「起動後自動接続」は前回のソフト終了時と同じ USB ポートに接続されている場合のみ有効です。PC の設定（複数 COM ポートが存在する場合など）により有効に出来ない場合がございます。

9.設定は以上です


エラー画面が出ず、メモ帳 excel などに日本語文字が送信できれば完成です。

例：

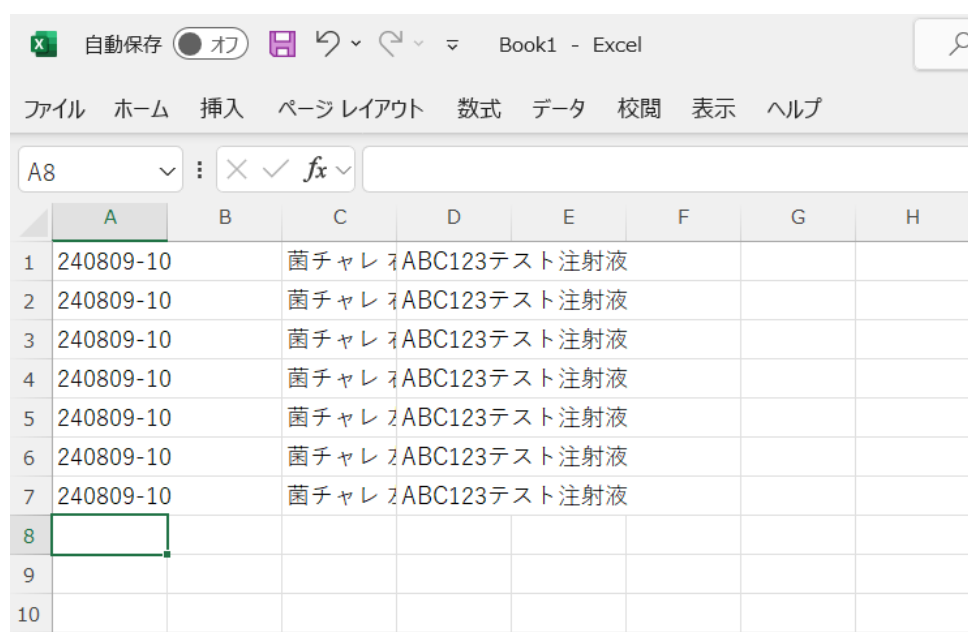





【Windows7/Windows10/Windows11】の場合：

【Windows7/Windows10/Windows11】の場合：

- 
- Web & Win



- ▼  ポート (COM と LPT)
-  ECP プリンター ポート (LPT1)
-  **USB シリアル デバイス (COM3)**
-  通信ポート (COM1)