

コードの挿入

1. 設定の開始



1> 選択挿入セット番号（最大6つ登録出来ます。）

1. セット1



2 セット2



3. セット3



4 セット4



5 セット5



6 セット6




2> 挿入する対象のコードを選択。


UPC-A 	UPC-E 	EAN-13/JAN-13/ISBN-13 	EAN-8/JAN-8 
CODE 39 	CODE 128 	CODABAR/NW7 	Interleave 25 
Industrial 25 	Matrix 25 	CODE 93 	CODE 11 
China Postage 	MSI/PLESSEY 	Code 2 of 6 	Telepen 
LCD255 	GS1 DataBar Omnidirectional 	GS1 DataBar Limited 	次のページへ 続きます。
GS1 DataBar Expanded 	All Codes 	None 	

コードの挿入 2

3. 挿入開始位置を設定（1文字目から削除するなら1をスキャン）

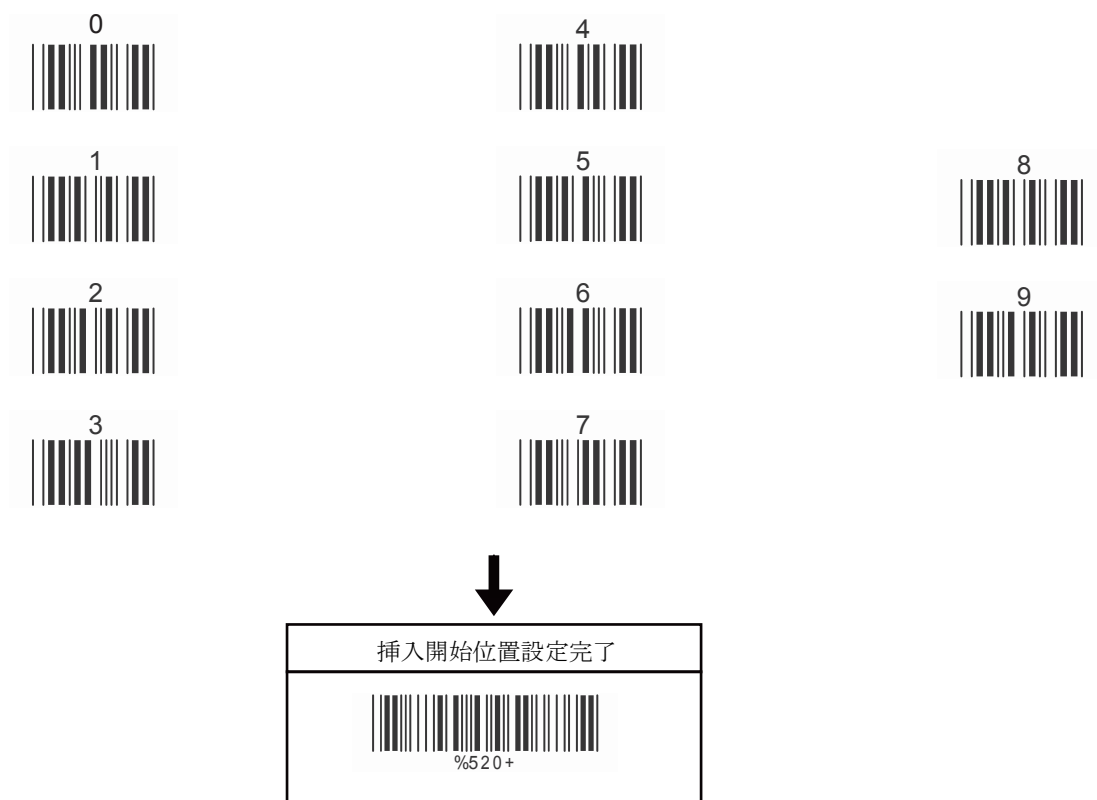

4. 挿入するコードを次ページの「設定用コードB」より選び「挿入文字設定完了」を読み取ります。

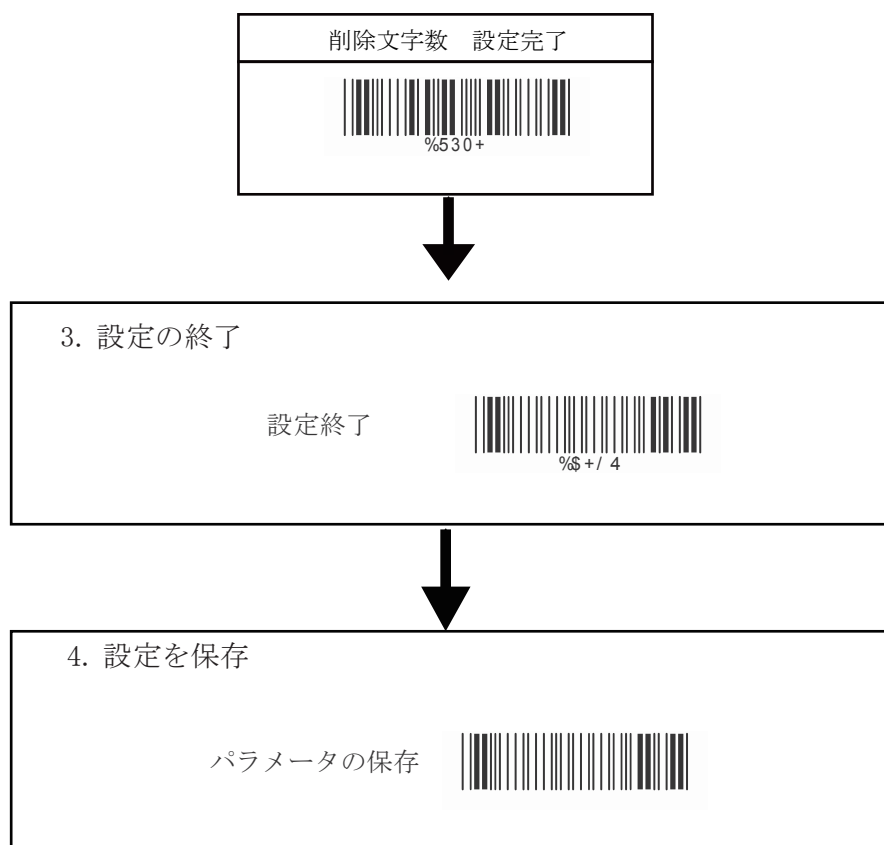


設定用コード

設定用コードA



設定用コードB



設定用コード2

設定用コードB

SPACE



20

#



23

&



26

)



29

,



2C

/



2F

2



32

5



35

8



38

:



3B

>



3E

“



22

%



25

(



28

+



2B

.



2E

1



31

4



34

7



37

:



3A

=



3D

!



21

\$



24

,



27

*



2A

-



2D

0



30

3



33

6



36

9



39

<



3C

?



3F

@



40

C



43

F



46

I



49

L



4C

O



4F

R



52

U



55

X



58

[



5B

^



5E

B



42

E



45

H



48

K



4B

N



4E

Q



51

T



54

W



57

Z



5A

]



5D

A



41

D



44

G



47

J



4A

M



4D

P



50

S



53

V



56

Y



59

\



5C

_



5F

設定用コード 3

設定用コードB

、  60	b  62	a  61
c  63	e  65	d  64
f  66	h  68	g  67
i  69	k  6B	j  6A
l  6C	n  6E	m  6D
o  6F	q  71	p  7C
r  72	t  74	s  73
u  75	w  77	v  76
x  78	z  7A	y  79
☒  7B	}  7D	  7C
~  7E		DEL  7F

設定用コードC

F1  C0	F2  C1
F4  C3	F3  C2
F5  C4	F6  C5
F7  C6	F8  C7
F9  C8	F11  CA
F10  C9	F12  CB
Insert  CC	Delete  CD
Page Up  CF	Home  CE
Left  D2	Page Down  D0
End  D1	Right  D3
Down  D5	Up  D4