

## ◆Virtual COM の設定と COM\_Text の利用

### ■その 1 : Virtual COM の設定

1. データ「vcom-comtext-MDseries.zip」をダウンロードしてください。

URL : [https://media9.co.jp/m\\_tuhan/support/](https://media9.co.jp/m_tuhan/support/)

※付属の CD の場合は、パソコンにセットしてください。

2. バーコードリーダーを PC に接続して下さい。

3. 下記のバーコードをスキャンしてください。





4. ドライバーを要求された場合は、「VCOM driver」フォルダを選択してください。

5. これで Virtual COM としてご利用頂けます。

### ■その 2 : COM\_Text の利用

1. 付属の通信ソフト「COM\_Text」を起動して下さい。COM ポート一覧から COM 番号が確認されたら、「接続」をクリックして下さい。接続完了後は丸いアイコンが緑に変わります。

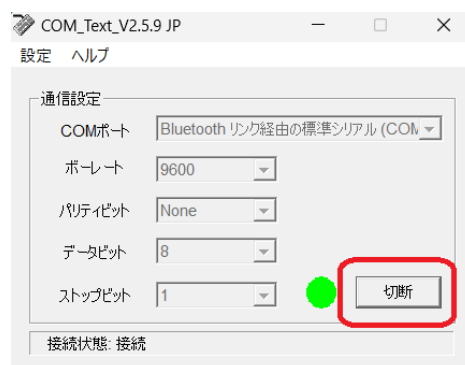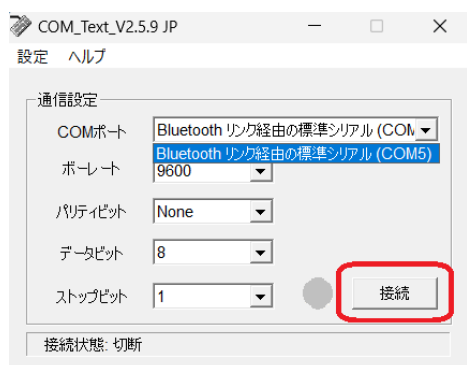


2. 起動画面の設定メニュー「エンコーディング」より「Japanese 或いは UTF-8」を選択します。

- a. 「接続」ボタンをクリックして、バーコードリーダーとの接続を切断します。
- b. 「エンコーディング」の設定を「Japanese」または「UTF-8」に設定します。

※エンコーディングの種類が不明な場合:

まずは「Japanese」を選んでみてください。

- c. 「接続」ボタンをクリックして、再度接続します。

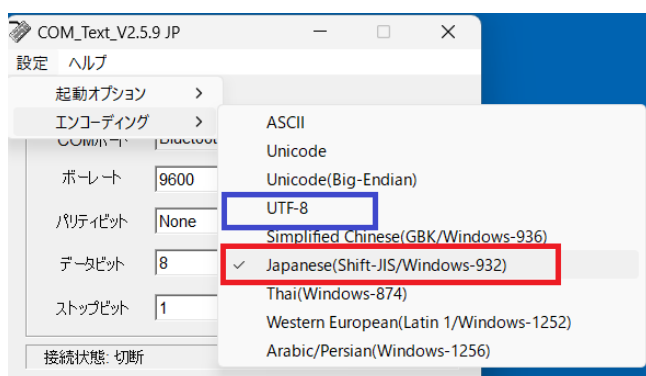

3. 設定メニュー「起動オプション」より項目を選択（チェック入れる）します。




※「起動後自動接続」は前回のソフト終了時と同じ USB ポートに接続されている場合のみ有効です。PC の設定（複数 COM ポートが存在する場合など）により有効に出来ない場合がございます。

4.設定は以上です。

エラー画面が出ず、メモ帳などに日本語文字が送信できれば完成です。

例：

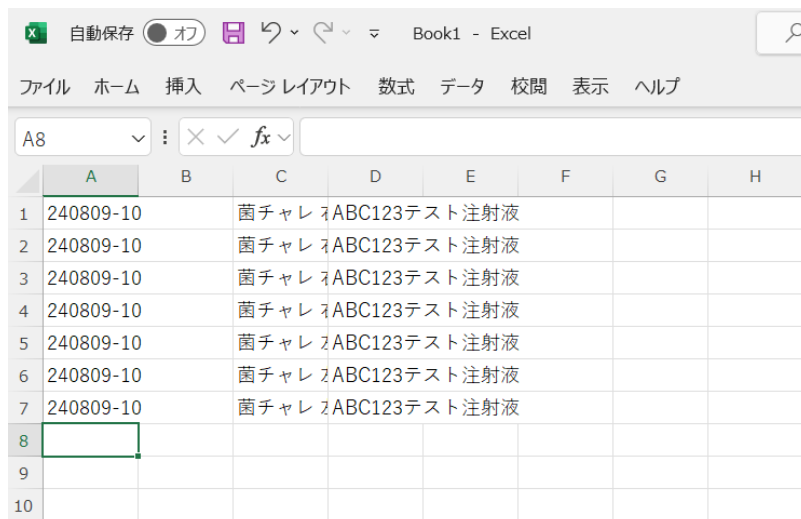


The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The title bar indicates 'Book1 - Excel'. The ribbon includes 'ファイル' (File), 'ホーム' (Home), '挿入' (Insert), 'ページレイアウト' (Page Layout), '数式' (Formulas), 'データ' (Data), '校閲' (Review), '表示' (View), and 'ヘルプ' (Help). The active cell is A8. The spreadsheet contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	240809-10		菌チャレ	ABC123テスト	注射液			
2	240809-10		菌チャレ	ABC123テスト	注射液			
3	240809-10		菌チャレ	ABC123テスト	注射液			
4	240809-10		菌チャレ	ABC123テスト	注射液			
5	240809-10		菌チャレ	ABC123テスト	注射液			
6	240809-10		菌チャレ	ABC123テスト	注射液			
7	240809-10		菌チャレ	ABC123テスト	注射液			
8								
9								
10								

#### ■補足：COM ポート番号の確認

【Windows7/Windows10/Windows11】の場合：

1. コンピュータもしくはPC よりデバイスマネージャを起動します。

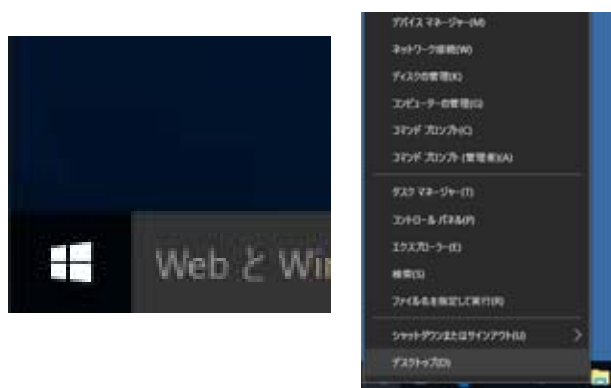

2. ポート（COM と LPT）より「USB シリアル デバイス」の COM 番号を確認します。

